

# 電源の入れ方・ ボタン操作の仕方



# 目次

## 1. 電源の入れ方

|                |    |
|----------------|----|
| 1-A 電源ボタンはどこに？ | P4 |
| 1-B 電源を切る時は？   | P6 |
| 1-C スリープモードにする | P7 |

## 2. ボタン操作の仕方

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 2-A 電源・音量ボタン      | P10 |
| 2-B スマートフォン各部の役割  | P11 |
| 2-C ホームボタン        | P12 |
| 2-D 表示の見方         | P13 |
| 2-E クイック設定パネルの表示  | P14 |
| 2-F マナーモードに設定する方法 | P15 |



# 1

## 電源の入れ方




# 1-A 電源ボタンはどこに？

電源ボタンの位置は機種により異なります

掲載機種：XPERIA AceⅢ  
対応OS：Android 12

- 1** 電源ボタンを長押しします  
※押す時間は機種によって変わります。

- 2** しばらくすると  
起動を開始します

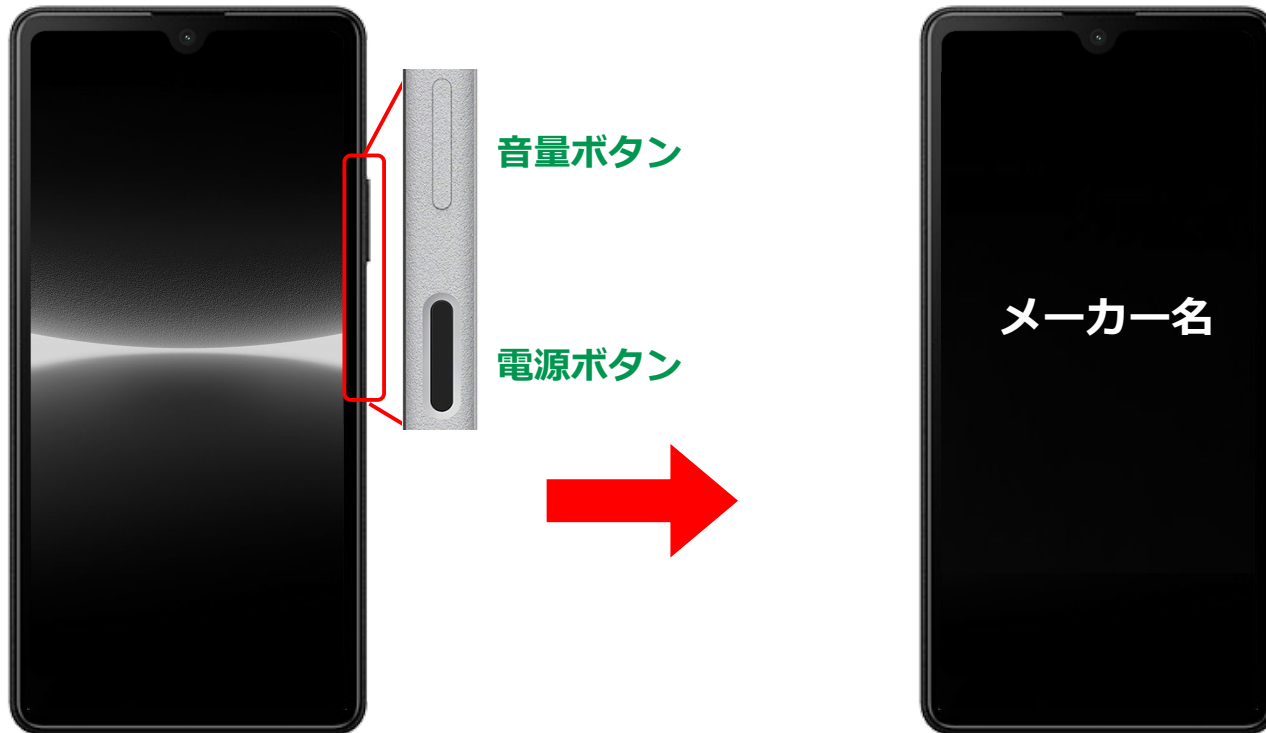


※掲載画像は一例です

# 1-A 電源ボタンはどこに？

**3** 画像の様な画面が表示されたら画面を下から上に指でスライドする



**4** ロック解除画面にて設定済みの解除方法を実施する

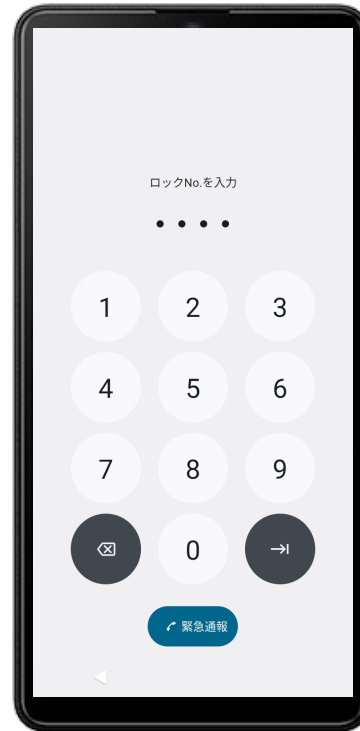

**5** しばらく待つとスマートフォンが起動します



# 1-B 電源を切る時は?

- 1** 電源ボタンと音量ボタン  
(上)を同時に押します  
※機種によっては  
電源ボタンのみの場合もあります

- 2** 「電源を切る」を押す

- 3** 画面上に  
「シャットダウン中...」  
となると電源が切れます



# 1-C スリープモードにする

## スリープモードって？

スリープモードは、  
電話などの電波はつながったままでも  
画面は暗い状態を指します。

二つ折りケータイで例えると、  
折りたたんでいる状態に近いです。

### 良いところ


- ・意図しないタッチ操作の防止
- ・余計なバッテリー消費の防止
- ・スマートフォン本体が長持ちしやすい



# 1-C スリープモードにする


**1** 電源ボタンを  
軽く押します

**2** 画面が暗くなったら  
スリープモードになりました

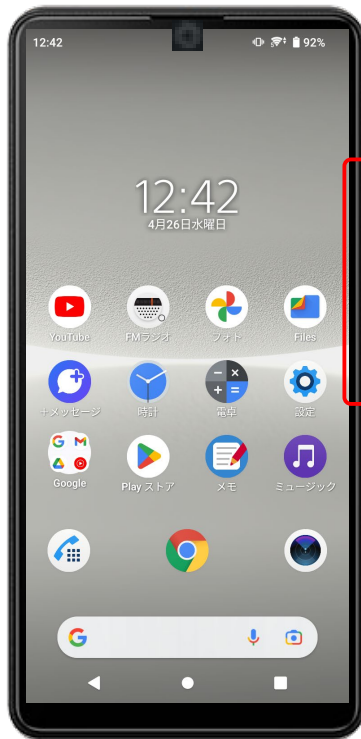

音量ボタン

電源ボタン





# 2

## ボタン操作の仕方



## ボタン操作の仕方 2-A 電源・音量ボタン

### 電源・音量ボタン


機種によってボタンの位置は変わりますが、  
多くの機種は左右どちらかの側面についていることが多いです。



# 2-B スマートフォン各部の役割

## スマートフォンの各部の役割（一例）

※機種によって異なります

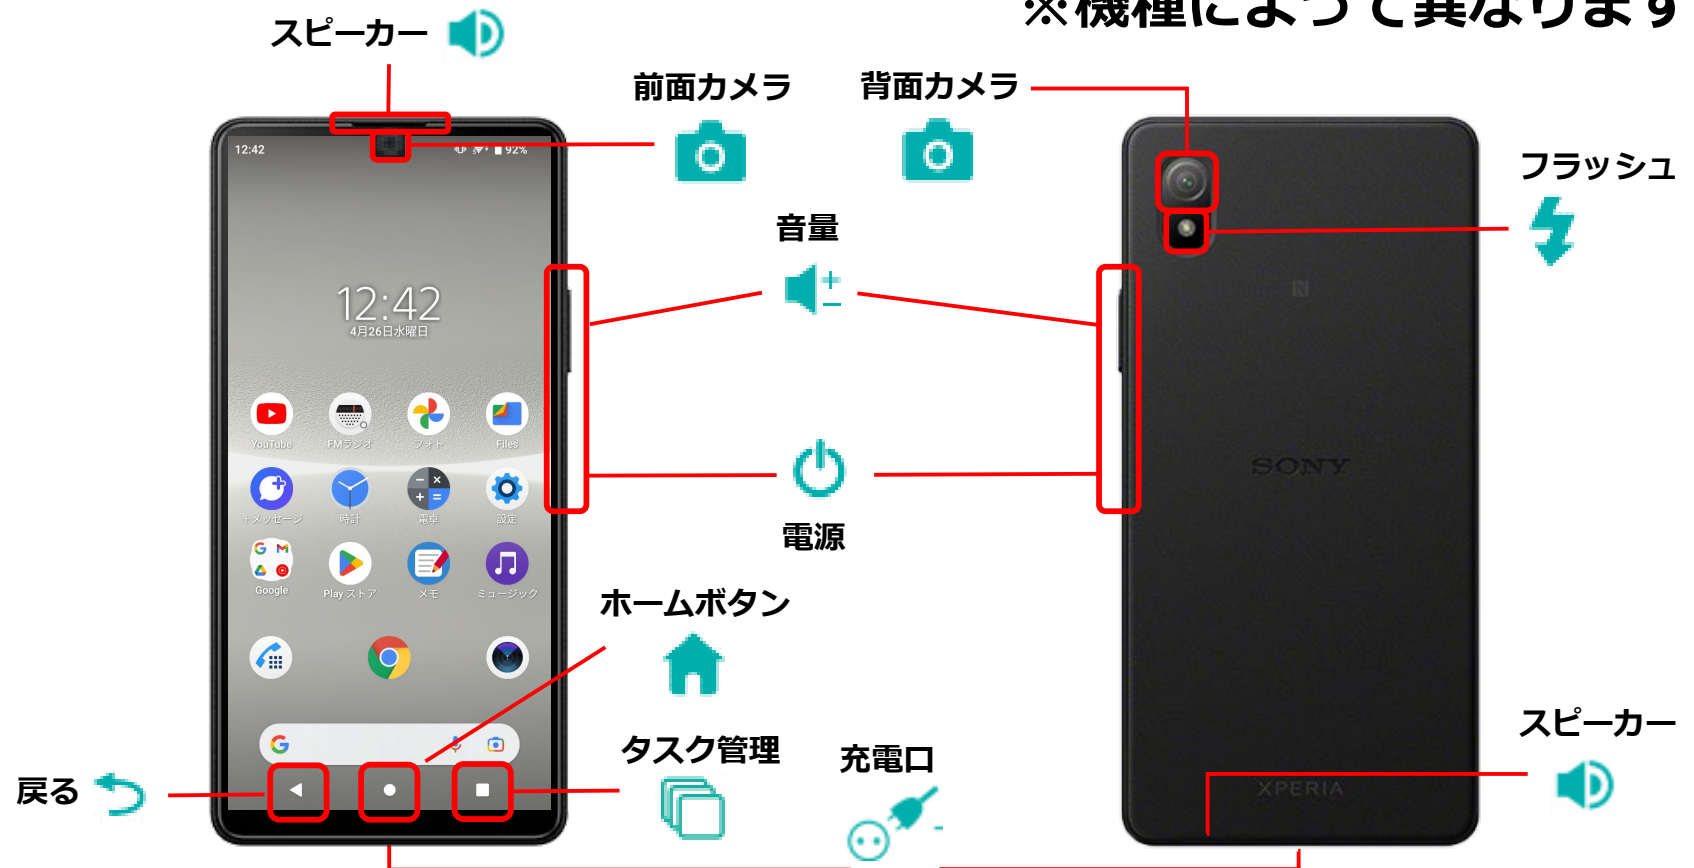

# ボタン操作の仕方


## 2-C ホームボタン

何かをするときにはホームボタンを押しましょう



「ホームボタン」を  
押すと「ホーム画面」に  
切り替わります

**1** 操作が終了したら  
赤枠内「ホームボタン」  
を押します

**2** ホーム画面に戻ります

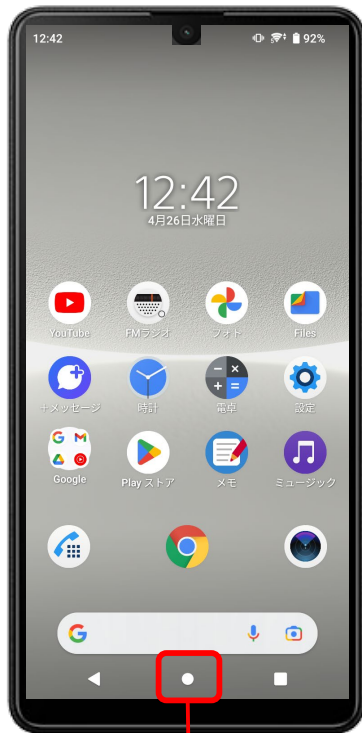

ホームボタン

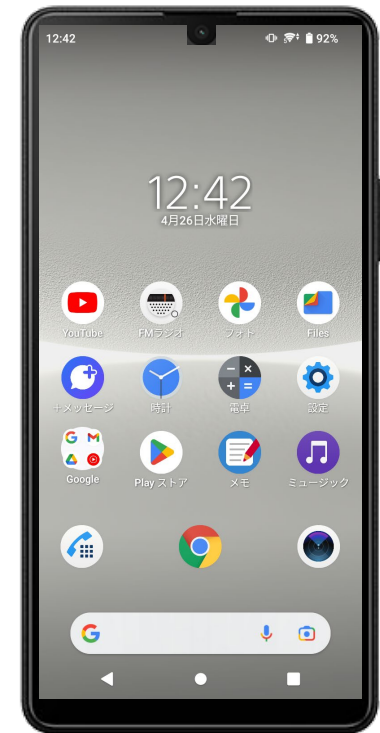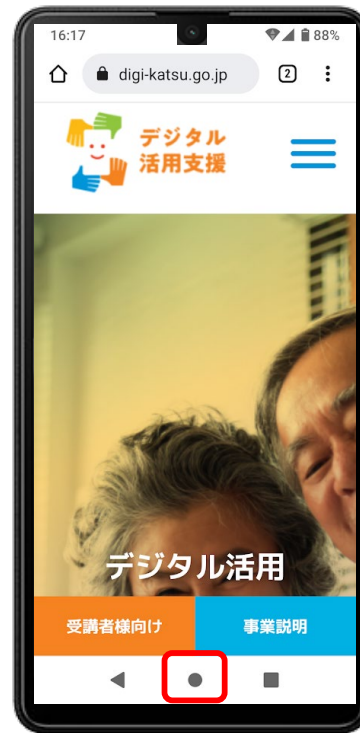

## 2-D 表示の見方

画面の最上部に、各種の情報や通知が来ている事を伝えてくれる表示がでています

### 各種通知

17:28 M

### 各種情報

🔇 5G 📶 🔋 88%



メール受信のお知らせ



Wi-Fiの接続状況



通信電波の状況



バッテリー残量の表示

17:28  
4月27日木曜日


# ボタン操作の仕方

## 2-E クイック設定パネルの表示

※iPhoneでは、「コントロールセンター」と言います。

### 各種の調整が出来る画面が簡単に表示できます

**1** 画面の一番上から下にスライドします

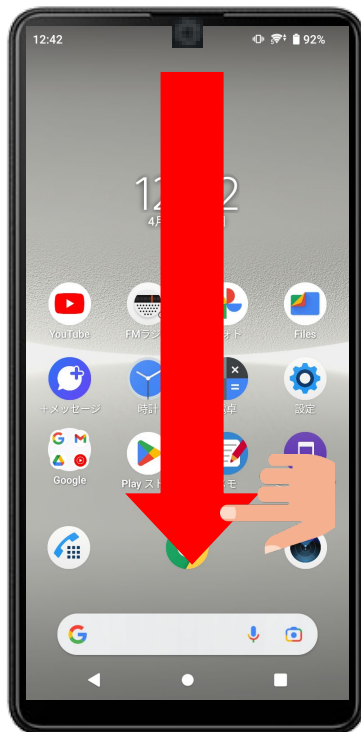

**2** クイック設定パネルが表示され各種の設定をすぐに調整できます (赤枠内)



**3** ホームボタンを押せば戻ります

## 2-F マナーモードに設定する方法

マナーモードの設定はクイック設定パネルからが手軽です

**3** P14の②まで進んだら  
もう一度画面上部から  
下にスライドする



**4** 各種項目名が表示されたら  
赤枠内「マナーモード」を押して切り替える



**5** 「マナーモード」を押すたびに  
設定が変わります  
調整後はホームボタンを押す



**通常モード**

音が鳴り、振動します



**通常マナーモード**

音は鳴らず、  
振動します



**サイレントモード**

音は鳴らず、  
振動しません